

# 取扱説明書


ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください  
 事故防止等安全のため「使用上のご注意」を必ずお守りください  
 お読みになった後は必ず保管していただき、必要なときにお使いください

-  **警告** 取り扱いを誤った場合に死亡または重傷を負う危険があります
-  **注意** 取り扱いを誤った場合にけがをしたり商品が壊れたりする危険があります

## 部品明細および完成図


各部品が揃っているかご確認ください

### 部品 明細

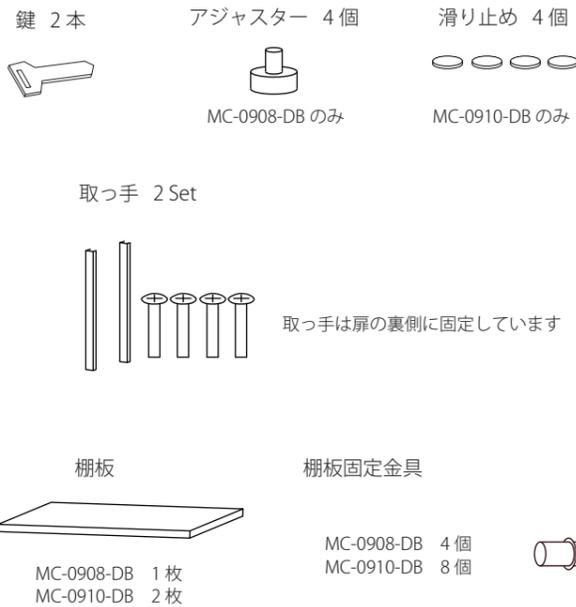

## 安全荷重

-  **警告** この商品には安全荷重を設けております。安全荷重を超える過度の荷重を加えますと、商品が破損したり、思わぬけがを引き起こすことがあります。十分注意してお使いください。
-  **警告** 商品に偏荷重が加わりますと、商品が破損したり、思わぬけがを引き起こすことがあります。十分注意してお使いください。
-  **警告** 天板面への荷重は平均加重です。1点に集中した荷重はさけてください。
-  **警告** 外装脚の上に足を乗せたりしないでください商品が壊れる恐れがあります
-  **注意** センター引出に肘をついたりしないでください。商品が壊れる恐れがあります
-  **注意** 床面の平らな場所でお使いくださいアジャスターの調節範囲は10mmです

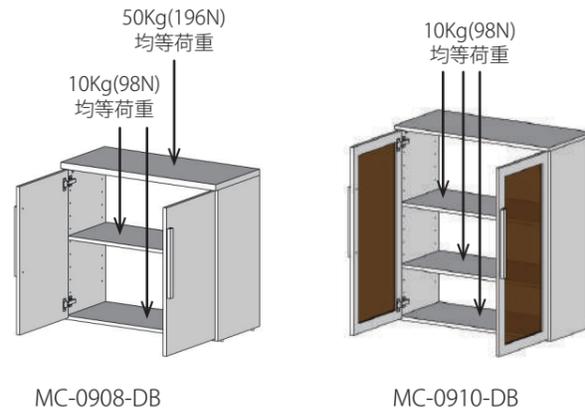

## 取扱注意事項

### 警告


- 家具のうえに立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。姿勢をくずし、けがをすることがあります。
- 商品の分解や改造はしないでください。けがや破損の原因になります。
- 家具を移動するときは、落としたり倒したりして、壊したりけがをすることがないようにしっかりと持って運んでください。
- 木材の接着剤等（ホルムアルデヒド）が残っている家具で、肌の弱い人はアレルギー症状をおこすことがありますので、換気を十分にしてお取り除くようにしてください。
- 家具は水平を保つように設置してください。ガタツキのまま使っていると、家具の強度が落ちこわれたり、けがをする原因になることがあります。
- 乱暴な取り扱いや机としての用途以外に使用しないでください。けがや故障・破損の原因になります。
- 家具のうえに加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になります。
- デザイン上家具には突き出たところや角部分があります。この部分にふれるときはけがをすることがありますので、十分注意してください。

### 注意

- 高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり健康を害することがあります。家具の裏側にも空気が流れるように壁から10cm程度離して設置してください。また、十分に部屋の換気をしてください。
- 直射日光や熱・冷暖房機の風が直接家具にあたらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色の原因になります。
- 地震等で家具が倒れ、けがをすることがありますので、建物に固定金具などでしっかり固定してください。

### I 注意

## MC-0908 アジャスターの取付け

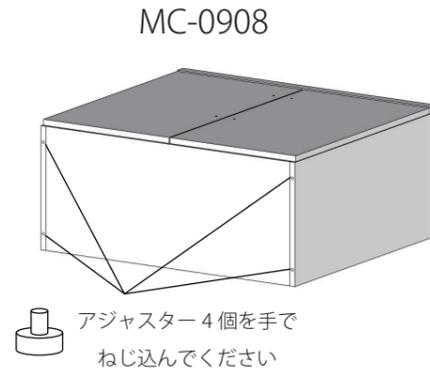


### MC-0910





### II 注意

## 取っ手の取付け

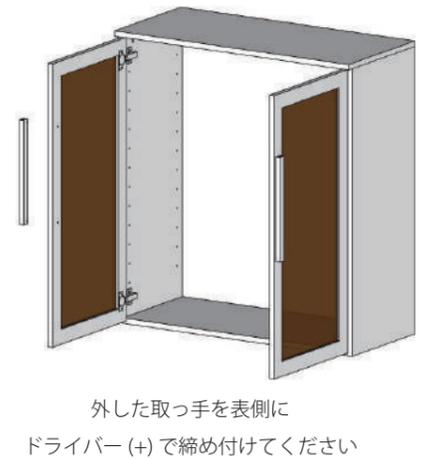


### III 注意

## 棚板の取付け

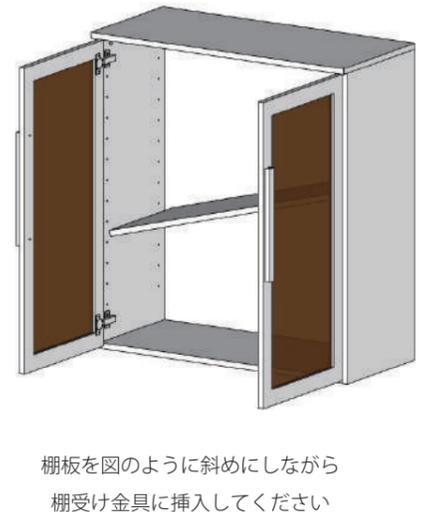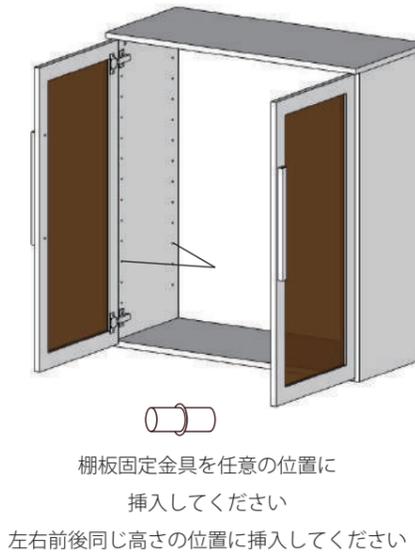


### IV 注意

## 上下固定

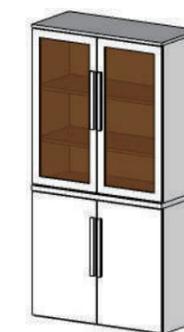

上下をご購入いただきました場合は上段部分（MC-0910）をMC-0908の上に乗せてご使用ください  
 この時必ず二人以上で作業を行ってください  
 さらに商品は滑りますので軍手等で手を保護しながら乗せてください  
 滑り止めがしっかり固定されていることをご確認ください

左右の扉の高さに差があるときは、側板の兆番取付けねじを少し緩め、両方の扉の高さを合わせて、再度締付けてください

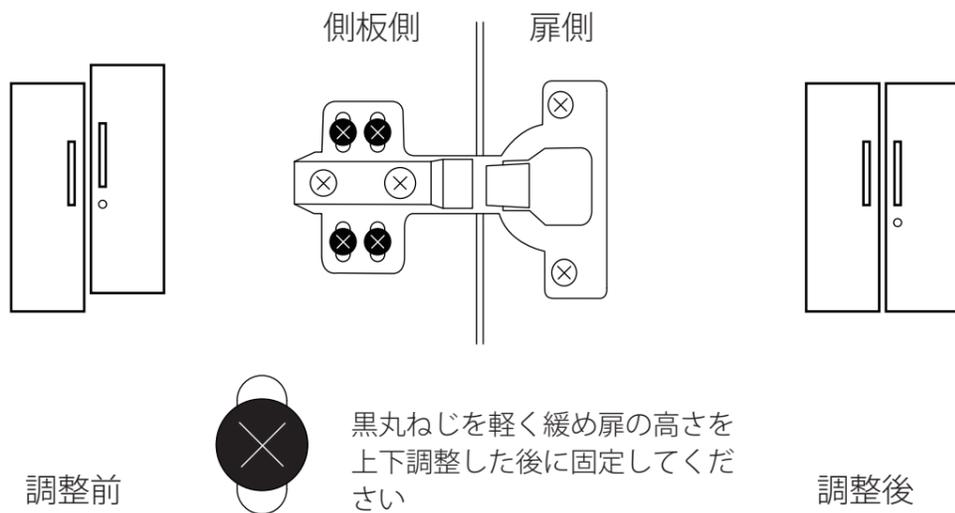


調整前



黒丸ねじを軽く緩め扉の高さを上下調整した後に固定してください

調整後

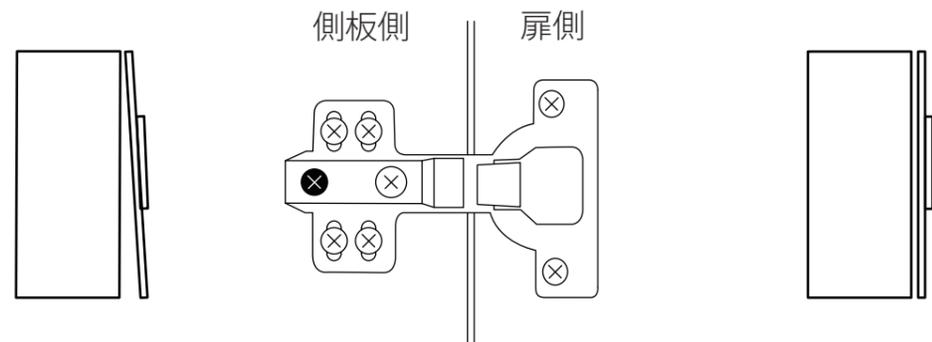


調整前



扉と側板の上下の隙間が不ぞろいの場合は黒丸のねじを軽く緩め、均一な隙間に調整し固定してください



調整後

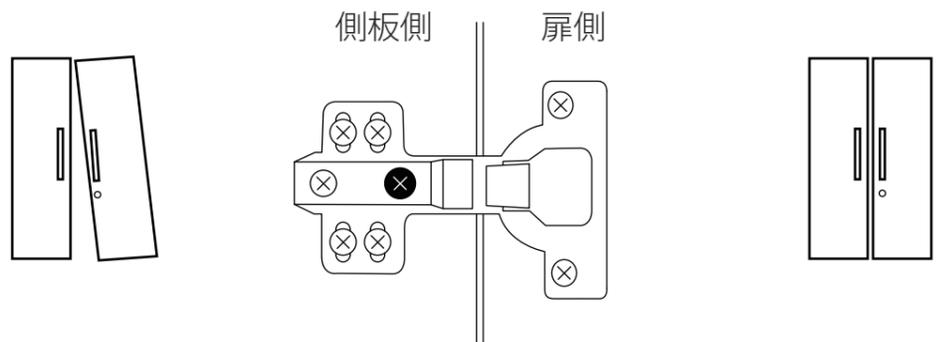

左右の扉の傾きがある場合は黒丸のねじを回して調整します  
右に回すと 隙間が 小さくなります  
左に回すと 隙間が 大きくなります  
扉にそりがある場合も同じ方法で調整します

## 施錠方法

施錠の場合は左扉の上下に配置しました扉固定を天板地板に挿入し左扉を固定します

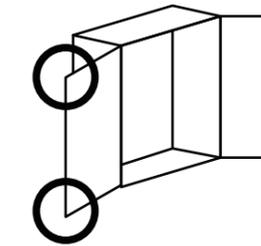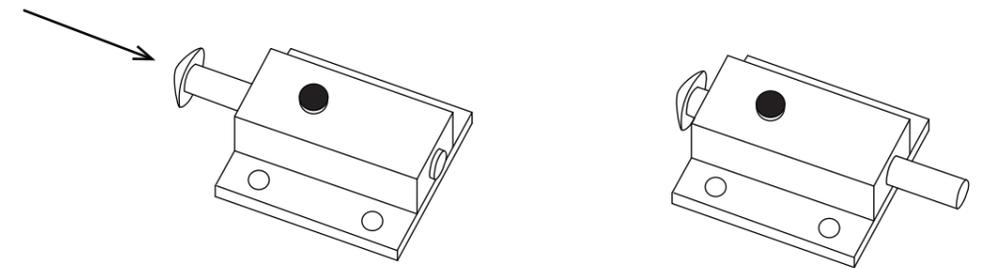

左図の部分に取付けました扉固定を使用します  
左扉を閉めて上図左側の部分を押し込みます  
「カチ」と音が鳴りましたら固定されます  
扉固定の上下を固定してください

開放時は ● を押すと元に戻ります

右扉を閉めて鍵を回して施錠します

スペアー鍵の予備は用意していませんので大切に保管してください

## 商品の固定

⚠ 地震等により商品が倒れけがをすることがあります。  
警告 付属の固定金具や市販の固定金具を利用して壁などに固定してください。



市販の固定金具を本体  
上部に固定し、壁にも  
固定してください



市販の固定金具等で  
天井に固定してください

## 商品仕様

素材 および 仕上げ

木部           メラミン化粧板 (フラッシュ構造)  
                  エッジ部 PVC  
取っ手       アルミ

都合により一部仕様を変更することがあります

## 日常のお手入れ

商品に汚れが生じたときは、薄めた中性洗剤をタオルに湿らせ軽く拭いてください。その後に軽く水拭し、最後に乾燥したタオルなどで十分湿気をふき取ってください。

株式会社 Y2K  
〒108-0073 東京都港区三田 3-2-3 501  
03-6809-5293  
営業時間を 土日・祝祭日を除く 月～金 09:00-17:00